

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Tryckknapparna i serien EXIT-5000 är planerade att monteras i metall- och trädörrar. Dörren borde ha en sådan konstruktion att det finns tillräckligt med fästyta (t.ex. 150x150 mm förstärkning på monteringsstället) och att dörrskivan är styv.


Monteringshöjden för en skjutstång enligt standard SFS EN 1125 är 900 - 1100 mm från golvytan, men ändå så att monteringshöjden går att tillämpa på monteringsstället. Stångens längd bör vara minst 60 % av dörrskivans bredd.

Montören bör se till att man inte använder produkter i branddörrarna som har en lägre brandklassificering än själva branddörren. Tryckknapparna i serien EXIT-5000 uppfyller brandklassificeringen EI 120.

Innan du monterar EXIT-5000 seriens tryckknappar ska du försäkra dig om att:

- EXIT-tryckknappen är testad med samma typ* av låskista som den som nu monteras (jämf. förteckning nedan)
- Då låskistan monterats enligt tillverkarens instruktioner, borde dörren öppnas smidigt.

FÖR MODELLERNA **EX-5011Ae, EX-5011Aep** JA **EX-5012Ae, EX-5012Aep**


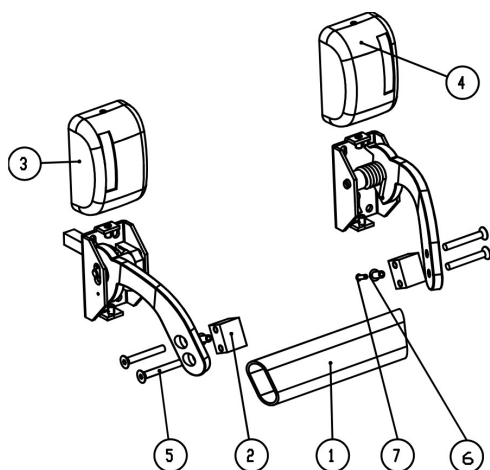



1	Stång	220-M004
2	Stångens fäste	220-M005
3	Hölje, vänster	220-M009
4	Hölje, höger	220-M010
5	Försänkt skruv M5x30	TORX T25
6	Popnit	VETON 4x10
7	Drivnit	AHTON 4x10

HORISONTALMONTERING HÖGER- OCH VÄNSTERGÅNGAD

Vid horisontalmontering: 1. Avlägsna höljena (3, 4) genom att skruva stoppskruven inåt.


2. Placera låssidan vid dörrens tryckknapp med en fyrkantsprint och fästskruvar, så att du först fäster en skruv i ovalen i kistan nedre kant. Kontrollera därefter att kistan är rak på låssidan och att låset öppnas smidigt då man trycker ned handtaget, såsom före monteringen av tryckknappen. Fäst därefter de resterande fästskruvarna (försäkra dig om att fästskruvarna inte träffar låskistan). OBS! Inga fästskruvar fästs på handtagets främre sida

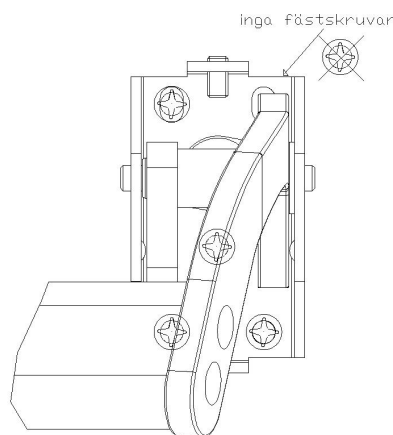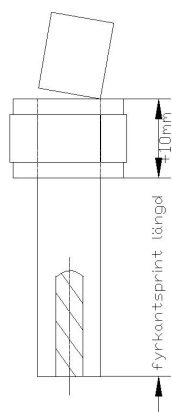

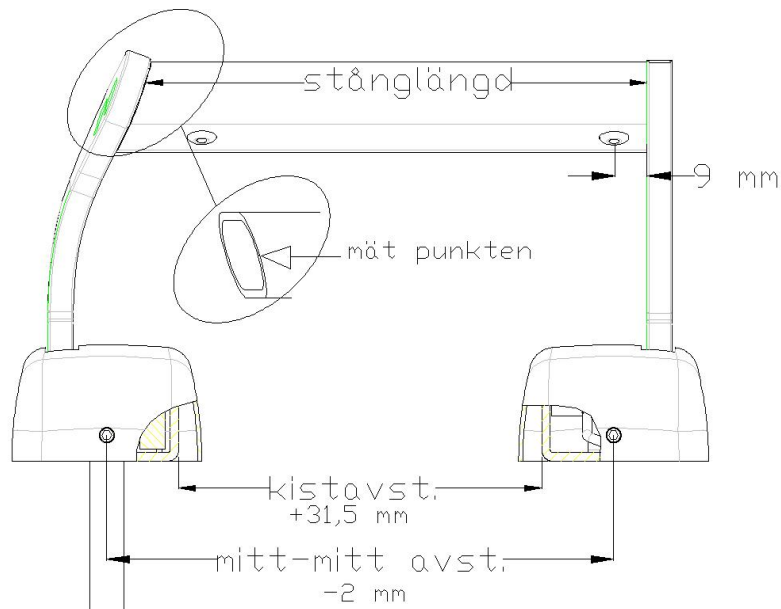

3. Bestäm (fäst inte) på vilket avstånd du vill ha fjädersidan vinkelrätt från låssidan, mät kistdelarnas avstånd och bryt av stången (se bilden ovan) (kistavst. +31,5 mm = stånglängd) (mitt-mitt avst. -2 mm = stånglängd)

4. Montera stångfästet (1) inne i stången ca 1 mm djupare än kantens plan. Borra ett 4,2 mm hål på stångens (observera gängorna i stycket), inre sida ca 9 mm från stångens ände för popniten (såsom på låssidan). Fäst popniten (6) i det borrarade hålet med en popnittång. Slå drivniten (7) in i popniten med hammare (såsom på låssidan).

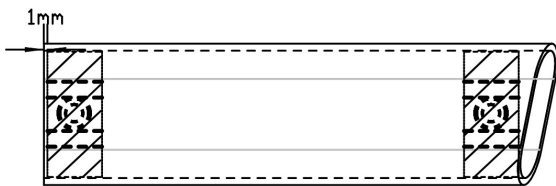

5. Fäst stången vid handtagen med skruvar (5) och därefter fjädersidan vid dörren, vinkelrätt mot låssidan. Lösgör stången.
OBSERVERA! Inga fästskruvar fästs på handtagets främre sida

6. Smörj lås- och fjädersidan. **7.** Montera höljena (3, 4) på plats genom att skruva stoppskruven utåt. **8.** Fäst stången med skruvar (5) vid handtagen (använd gänglåsning). **OBS! Försäkra dig om att tryckknappen fungerar smidigt.**

* CE-märkning gäller:
Abloy: LE 180, 310
EL 480, 580

OBS! Använd gänglåsning vid - Torx T25 nyckel monteringen av stångskruvarna (5)

www.exitpainike.fi
tfn. +358 6231 4034



Verktyg som behövs:
- 2 mm insexnyckel
- Torx T25 nyckel
- krysspårskruvmejsel
- 4,2 mm borr (för niten)
- nittång
- låsvaselin
- hammare